
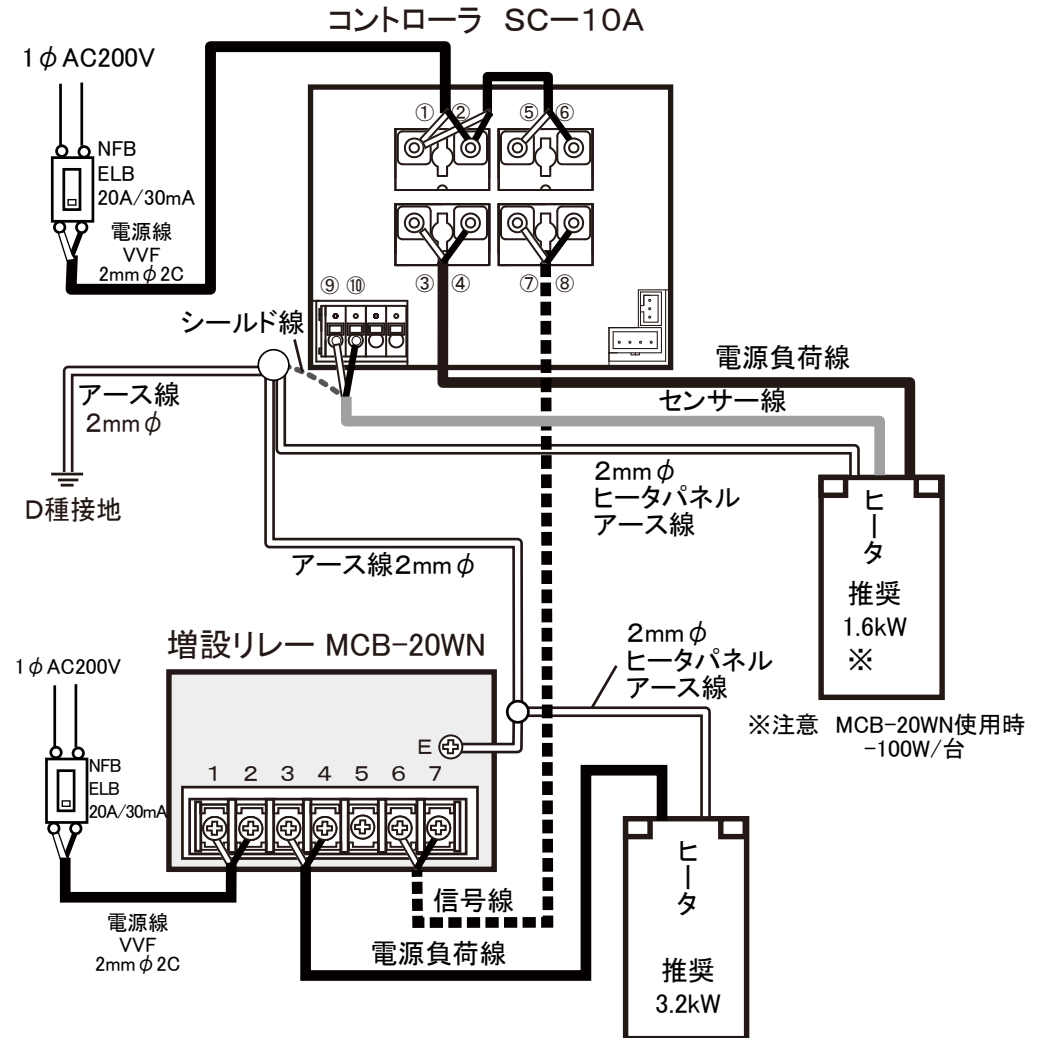


SC-10A配線図 (单相200V)

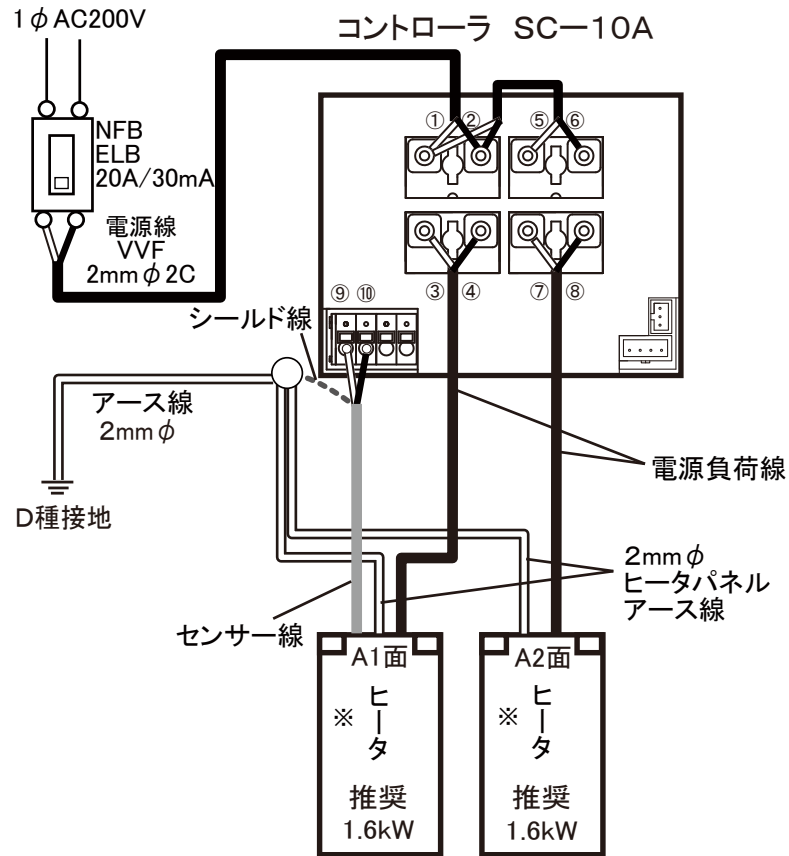


●注意

- ・ 電源負荷線とセンサー線が交差しないようにしてください。
(センサー機能が誤動作し、正常に制御できなくなる可能性があります。)
- ・ D種接地工事を必ず行ってください。(不備な工事は漏電の原因となります。)
- ・ パネルの結線ボックス内の結線は、専用コネクターをお使いください。

- 注意 リレーの増設は、最大5台を限度としてください。

SC-10A配線図 2 (单相200V)

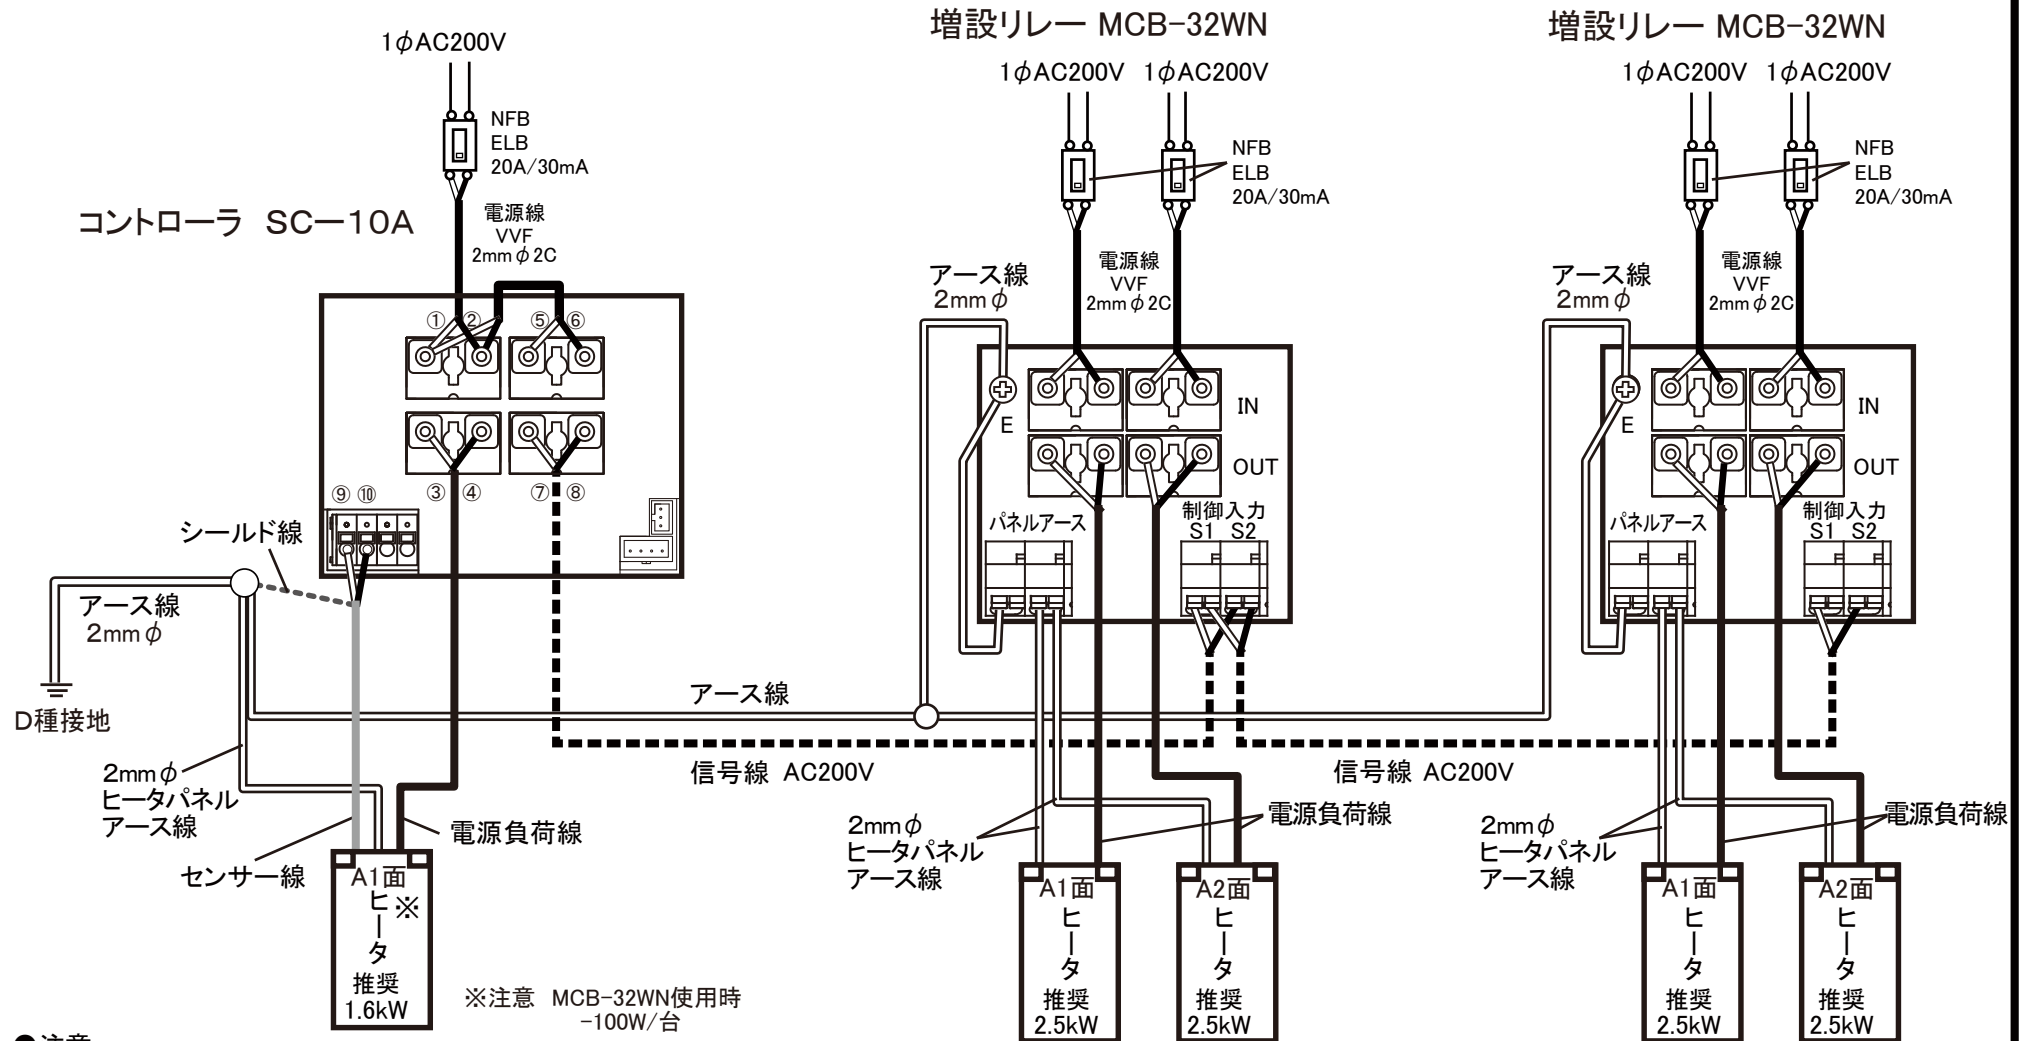

●注意

- ・ 電源負荷線とセンサー線が交差しないようにしてください。
(センサー機能が誤動作し、正常に制御できなくなる可能性があります。)
- ・ D種接地工事を必ず行ってください。(不備な工事は漏電の原因となります。)
- ・ パネルの結線ボックス内の結線は、専用コネクタをお使いください。

- 注意 リレーの増設は、最大5台を限度としてください。

※注意 MCB-32WN使用時
-100W/台