


# TC-10WA配線図 1 (单相200V)

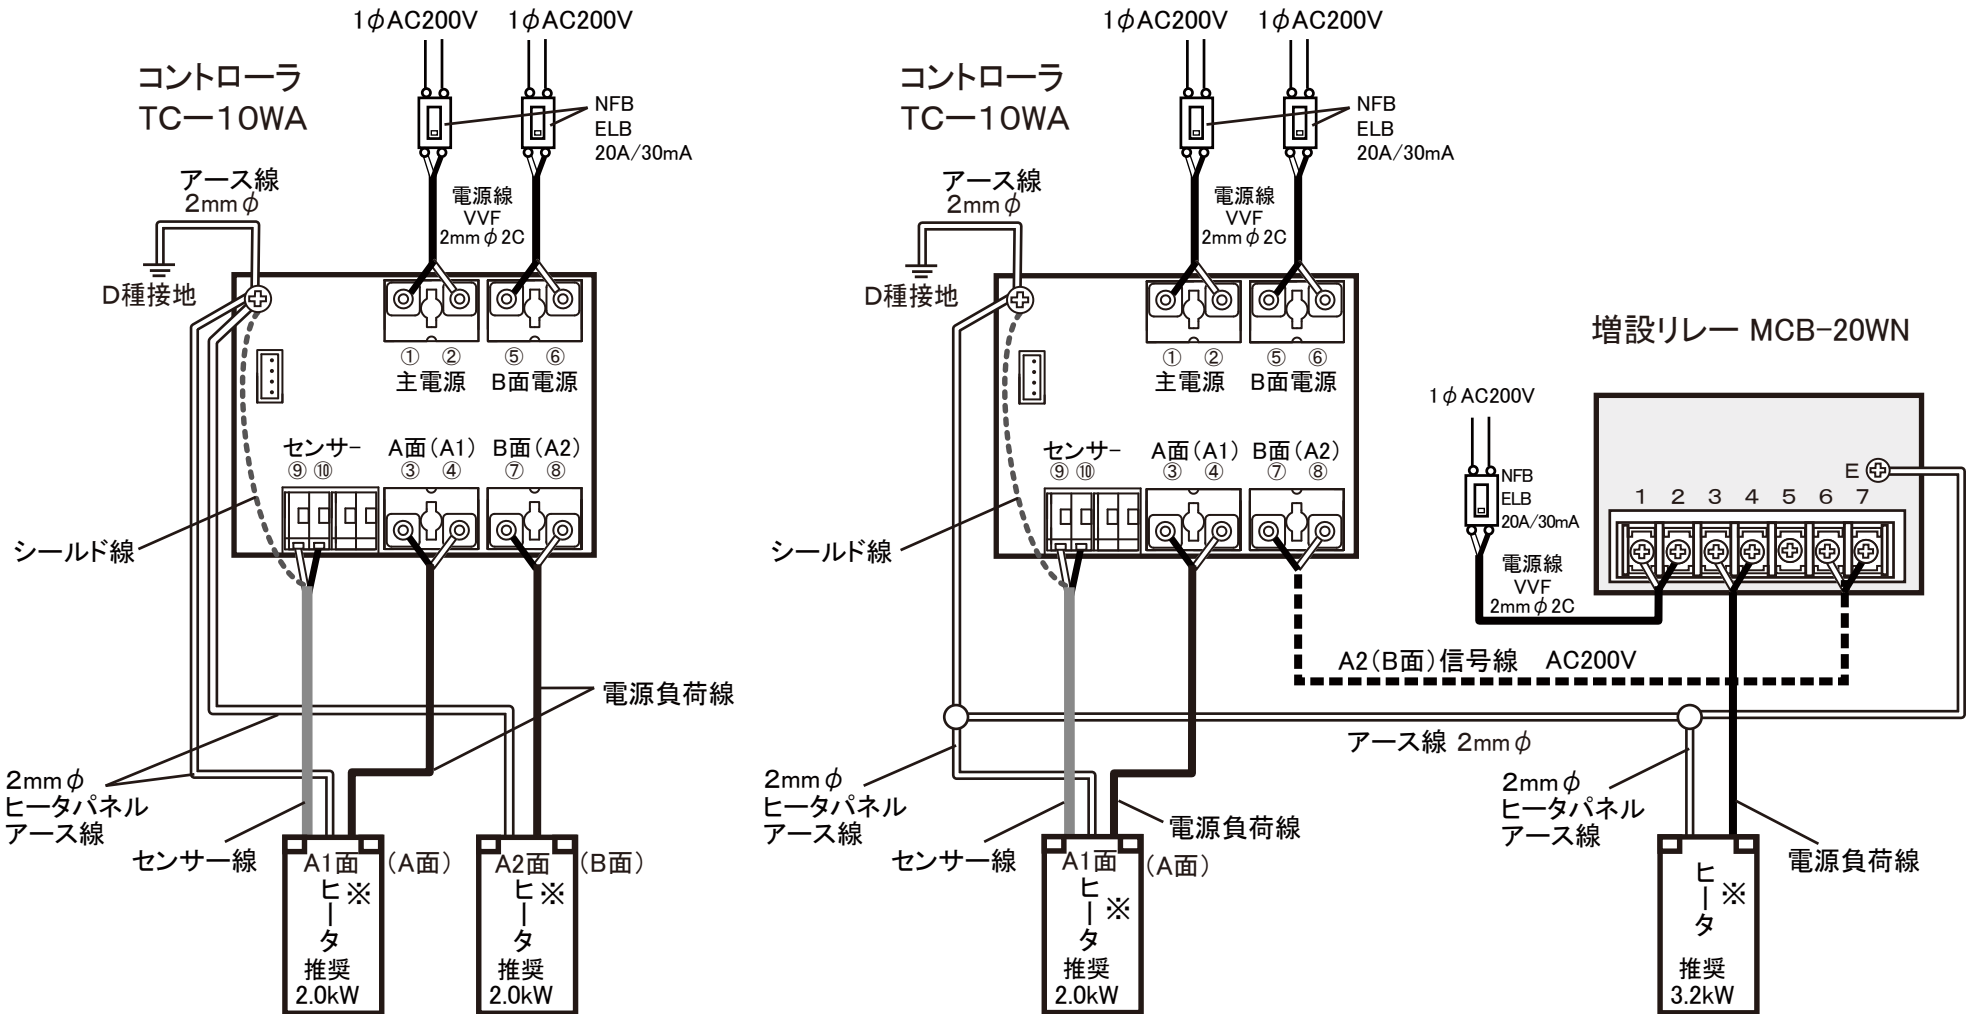


●注意

- ・ 電源負荷線とセンサー線が交差しないようにしてください。  
(センサー機能が誤動作し、正常に制御できなくなる可能性があります。)
- ・ D種接地工事を必ず行ってください。(不備な工事は漏電の原因となります。)
- ・ パネルの結線ボックス内の結線は、専用コネクターをお使いください。

※注意 MCB-20WN使用時  
-100W/台

●注意 リレーの増設は、最大5台を限度としてください。

# TC-10WA配線図 2 (单相200V)

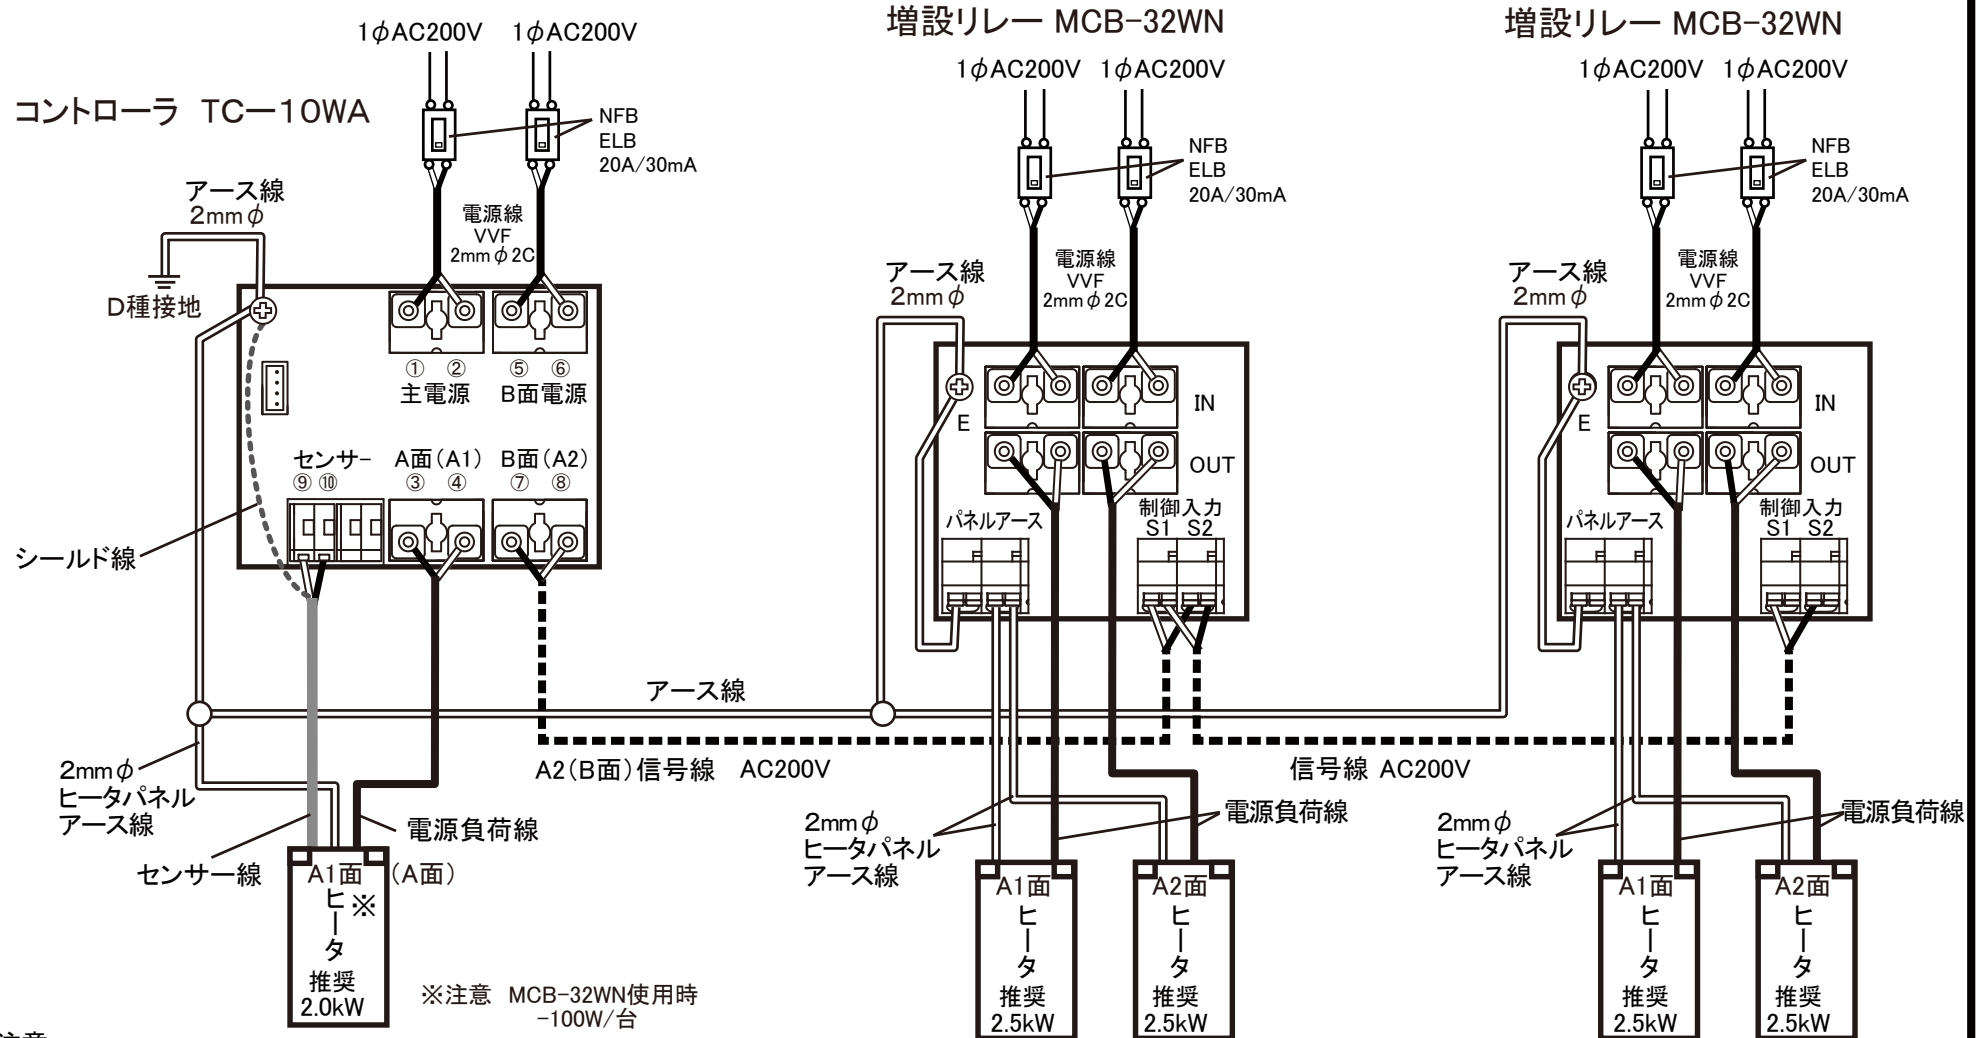

●注意

- 電源負荷線とセンサー線が交差しないようにしてください。  
(センサー機能が誤動作し、正常に制御できなくなる可能性があります。)
- D種接地工事を必ず行ってください。(不備な工事は漏電の原因となります。)
- パネルの結線ボックス内の結線は、専用コネクタをお使いください。

●注意 リレーの増設は、最大5台を限度としてください。